

Elmasonic xtra ST

Produktinformation



Inhaltsverzeichnis

Elmasonic xtra ST	3
Bestellnummern	3
Produktmerkmale und -funktionen	4
Technische Daten - Mechanik	5
Technische Daten - Elektrik	6
Massdefinition	7
Elmasonic xtra ST Zubehör	8
- Deckel	8
Edelstahldeckel	8
Edelstahl-Schallschutzdeckel	9
- Körbe	10
Edelstahlkörbe für Gerätegrössen 300 - 1600 & 2500	10
Edelstahlkorb für Gerätegrösse 1900S	12
Elmasonic xtra ST Peripherie	13
- Elma Move	13
Edelstahl-Aufsatzrahmen	16
- Elma Filter	17
Einweg-Filterkerze	19
Retrofit	20
- Elma Table	21
Halterung für Handstück Elmasteam	23
- Elma Rinse	24

Elmasonic xtra ST

Ultraschall-Reinigungsgerät



Bestellnummern

Gerätegrösse	300H	500H	600H	800H	1400H	1600H	1900S*	2500H
Bestellnummer EU 220 - 240 V~	1076429	1076433	1076435	--	--	--	1076443	--
Bestellnummer EU 3 x 400 V~	--	--	1076431	1076438	1076440	1076442	--	1076439
Bestellnummer USA 240 V~ / 60 Hz	1077481	1077482	1077483	--	--	--	--	--
Bestellnummer USA 3 x 200 - 208 V~	--	--	1077057	1077056	1077058	1077059	--	1077060
Bestellnummer UK 230 - 240 V~	1094597	1094599	1094601	--	--	--	--	--

* Ultraschall-Reinigungsgerät mit 2-Seitenschall

Lieferumfang

Gerätegrössen 300H - 2500H		Gerätegrösse 1900S	
▪ Ultraschall-Reinigungsgerät		▪ Ultraschall-Reinigungsgerät mit 2-Seitenschall	▪ 2x Korbauflage aus Kunststoff
▪ Betriebsanleitung		▪ Gerätegestell	▪ Betriebsanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic xtra ST

Produktmerkmale und -funktionen

- Ultraschallwanne aus Edelstahl
- Abgeschrägter Wannenboden zur besseren Entleerung der Reinigungsflüssigkeit
- Sandwich-Leistungs-Schwingsysteme
- Ultraschallfrequenz umschaltbar zwischen 25 kHz zur Grob- und Vorreinigung und 45 kHz zur Feinreinigung
- Sweep-Funktion für eine kontinuierliche Verschiebung der Schalldruckmaxima, bewirkt eine homogenere Schallfeldverteilung in der Wanne
- Pulse-Funktion zuschaltbar, zur Intensivierung der Ultraschallreinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Des Weiteren wird die Betriebsbereitschaft (Erreichen der Kavitationschwelle) bei frisch angesetzter Reinigungsflüssigkeit sowie nach Korbwechsel optimiert (Verkürzung der Reinigungszeit).
- Dynamik-Funktion: Sweep- und Pulse-Funktion laufen im automatischen Wechsel. Die Ultraschallleistung wird zeitweise um bis zu 20 % erhöht. Gleichzeitig wird der Reinigungseffekt durch die gleichmässige Ultraschallverteilung im Ultraschallbad verstärkt.
- Heizung mit Temperaturregelung (30 °C - 80 °C)
- Temperaturgesteuerte Ultraschallfunktion: Ultraschall startet automatisch bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 h Betrieb zur Vermeidung eines versehentlichen Dauerbetriebs
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei 90 °C Badtemperatur zum Schutz des Reinigungsguts gegen zu hohe Temperatur
- Anzeige der eingestellten Werte sowie Ist-Werte über die LED-Anzeige
- Niveausensor zur Füllstandüberwachung, muss im Betrieb mit Flüssigkeit bedeckt sein
- Gehäuse aus Edelstahl
- Rollen mit Feststellbremse zum mobilen Einsatz des Gerätes im unbefüllten Zustand
- Gleichmässige 2-Seitenbeschallung des Reinigungsguts (Elmasonic xtra ST 1900S)
- Flüssigkeitsablauf aus Edelstahl an der Geräteseite (Elmasonic xtra ST 300 - 1600 & 2500)
- Flüssigkeitsablauf aus Edelstahl mit Messing-Kugelhahn an der Bedienseite des Gerätes (Elmasonic xtra ST 1900S)
- Haltbarkeitsgarantie für den Endkunden: Auf die geschweißte Wanne räumen wir eine Haltbarkeitsgarantie von drei Jahren ab dem Kaufdatum ein. Ausgeschlossen sind Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Behandlung wie z. B. Einsatz von falschen Chemieprodukten, entstanden sind. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen direkt an Ihren Händler.

Elmasonic xtra ST

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300H	500H	600H	800H	1400H	1600H	1900S*	2500H
Gesamtvolumen V	L	28,8	48,7	56,3	81,0	120,3	156,3	186,7	245,1
Empfohlenes Arbeitsvolumen V _a	L	22,0	42,0	45,0	70,0	97,0	133,0	134,0	215,0
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	595 / 555 / 935	595 / 555 / 935	765 / 595 / 935	765 / 595 / 935	875 / 865 / 935	875 / 865 / 935	655 / 965 / 960	1020 / 915 / 935
Max. Öffnungsmasse B ₂ / T ₂ (Wanne)	mm	330 / 300	330 / 300	500 / 330	500 / 330	600 / 600	600 / 600	410 / 650	750 / 650
Innenmasse B ₁ / T ₁ / H ₁ (Wanne)	mm	290 / 265 / 280	290 / 265 / 480	460 / 295 / 330	460 / 295 / 480	550 / 565 / 315	550 / 565 / 415	410 / 610 / 680	700 / 610 / 485
Gewicht (Gerät mit Deckel)	Kg	40,0	45,0	55,0	61,0	87,0	93,0	75,0	107,0
Anschlussgewinde Ablauf	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	3/4	1
Korbinnenmasse B ₃ / T ₃ / H ₃ (original Zubehör)	mm	255 / 230 / 170	255 / 230 / 370	415 / 255 / 220	400 / 255 / 370	490 / 525 / 210	480 / 525 / 300	345 / 545 / 400	630 / 575 / 370
Korbbeladung max. (original Zubehör)	Kg	12,0	12,0	25,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

* Gerät mit 2-Seitenschall

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic xtra ST

Technische Daten - Elektrik


Gerätegrösse	Einheit	300H	500H	600H		800H	1400H	1600H	1900S*	2500H
Netzspannung ± 10 %	V~	230 - 240	230 - 240	230 - 240	3x 400 V / N / PE	3x 400 V / N / PE	3x 400 V / N / PE	3x 400 V / N / PE	230 - 240	3x 400 V / N / PE
					3x 200 - 208 V / PE	3x 200 - 208 V / PE	3x 200 - 208 V / PE	3x 200 - 208 V / PE		3x 200 - 208 V / PE
Netzfrequenz	Hz	50 / 60								
Ultraschallfrequenz -2,5 / +5,5	kHz	25 / 45								
Gesamtleistungsaufnahme	W	2000	2000	2400	3800	5200	6800	9500	3350	9500
Ultraschallleistung effektiv bei 25 kHz ± 10 %	W	480	540	800		900	1440	1600	1000	1800
Ultraschallspitzenleistung max. bei 25 kHz	W	1920	2160	3200		3600	5760	6400	4000	7200
Ultraschallleistung effektiv bei 45 kHz ± 10 %	W	480	600	900		1000	1440	1800	1000	2000
Ultraschallspitzenleistung max. bei 45 kHz	W	1920	2400	3600		4000	5760	7200	4000	8000
Heizleistung	W	1400	1400	1400	2800	4200	5000	7500	2300	7500
Temperatur	°C	30 - 80								
Schutzart	IP	23								

* Gerät mit 2-Seitenschall

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic xtra ST

Massdefinition

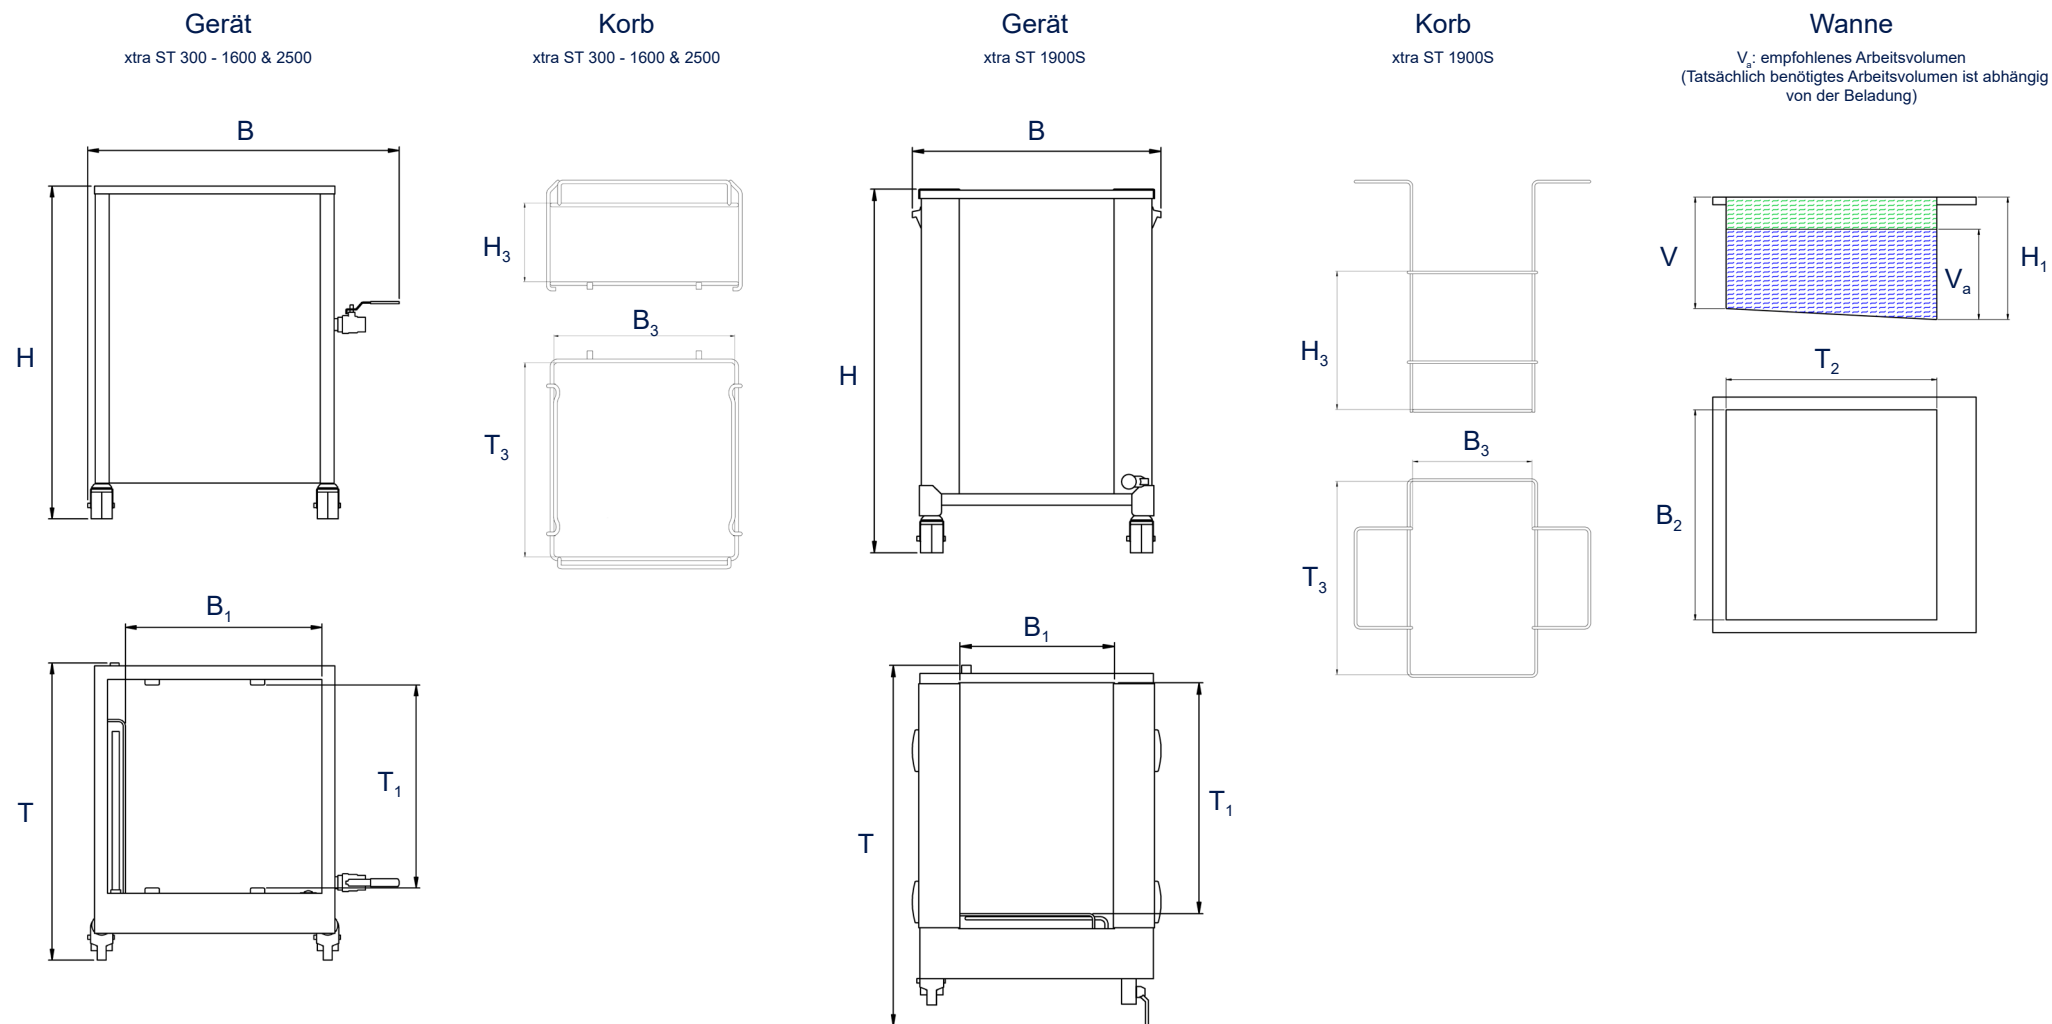


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Zubehör - Deckel

Edelstahldeckel

- Reduziert den Lärm der Ultraschallreinigung
- Spart Energie und Kosten durch Auffangen und Zurückführen von verdampfendem Wasser des Ultraschallbades

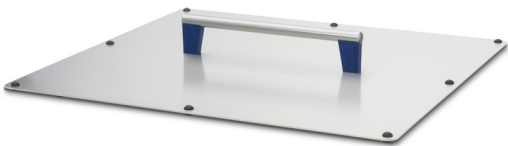


Bestellnummern

Gerätegrösse	300	500	600	800	1400	1600	1900S	2500
Bestellnummer	1076813	1076814	1076810	1082904	1076807			

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	1900S	2500
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	365 / 335 / 55	535 / 365 / 55	635 / 635 / 55	685 / 445 / 55	785 / 684 / 55			


Massdefinition

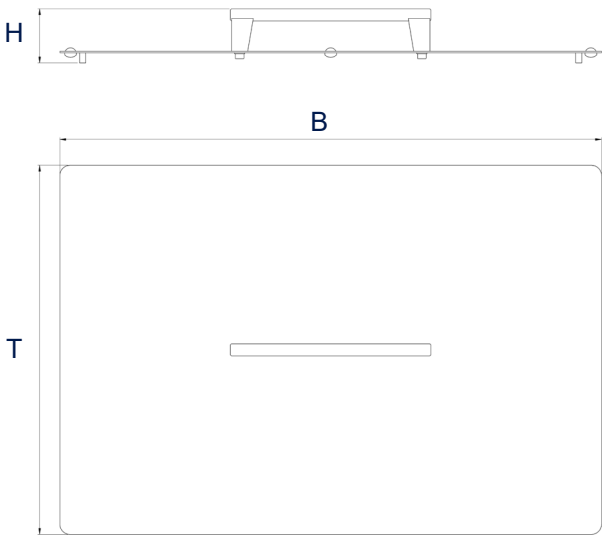

Elmasonic xtra ST Zubehör - Deckel

Edelstahl-Schallschutzdeckel

- Reduziert den Lärm der Ultraschallreinigung und hält Prozessdämpfe zurück
- Spart Energie und Kosten durch Auffangen und Zurückführen von verdampfendem Wasser des Ultraschallbades
- Ist als Selbstmontage-Set nachrüstbar und platzsparend am Ultraschallgerät befestigt
- Mittels Aufsatzrahmen (optionales Zubehör) kompatibel mit Elma Move

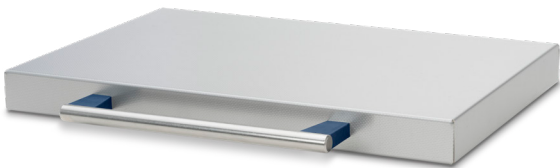


Bestellnummern

Gerätegrösse	300	500	600	800	1400	1600	2500
Bestellnummer	1076213		1076211		1076206		1076202

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	2500
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	405 / 540 / 170		575 / 570 / 170		680 / 840 / 170		830 / 890 / 170
Höhe verbaut H ₁	mm	65						


Massdefinition

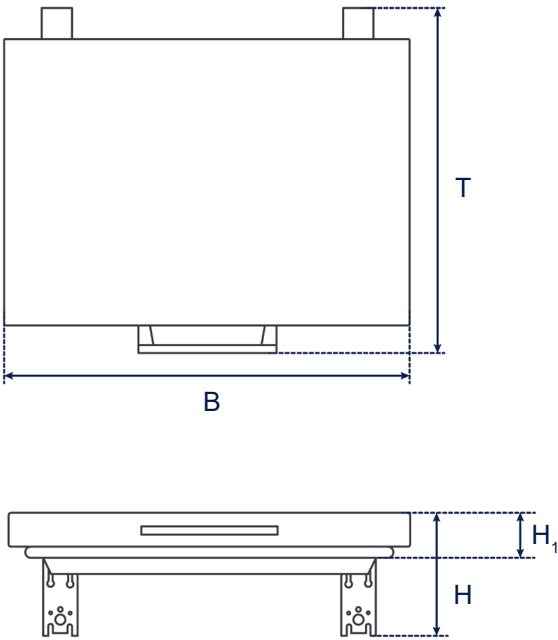



Elmasonic xtra ST Zubehör - Körbe

Edelstahlkörbe für Gerätegrössen 300 - 1600 & 2500

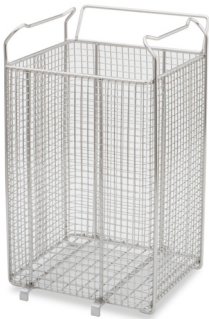

Bestellnummern

Gerätegrösse	300	500	600	800	1400	1600	2500
Bestellnummer	1027339	1076253	1026584	1027349	1027350	1027351	1027352


Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	2500
Korbinnenmasse B / T / H	mm	255 / 230 / 170	255 / 230 / 370	415 / 255 / 220	400 / 255 / 370	490 / 525 / 210	480 / 525 / 300	630 / 575 / 370
Maschenweite Y x Z	mm	25 x 2,5						
Max. Korbbelastung	Kg	12,0	12,0	25,0	40,0	50,0	50,0	50,0

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Zubehör - Körbe

Massdefinition

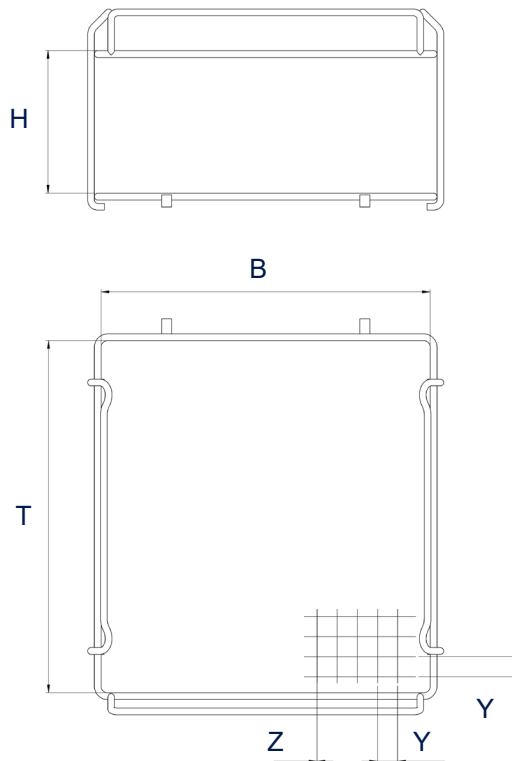

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.


Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Zubehör - Körbe

Edelstahlkorb für Gerätegrösse 1900S

Bestellnummern

Gerätegrösse	1900S
Bestellnummer	1082920

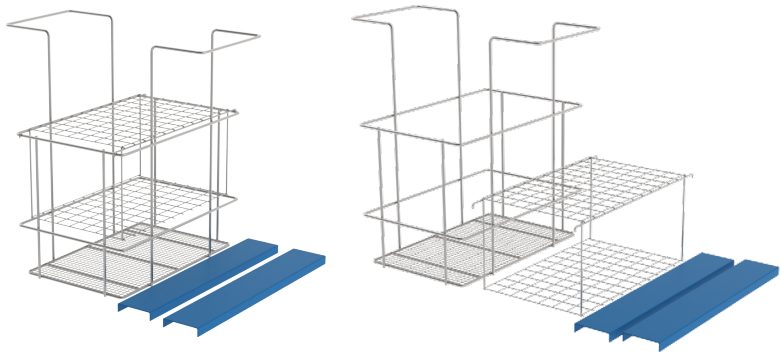

Massdefinition

Korb


Aufnahme für Filtereinsätze

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	1900S
Korbinnenmasse B / T / H	mm	345 / 545 / 400
Maschenweite Y x Z	mm	10 x 1,6
Höhe Einsatz H ₁	mm	255
Öffnungsmass Einsatz Y ₁ x Z ₁	mm	40 x 40
Anzahl Öffnungen Einsatz		77
Max. Korbbelastung	Kg	50,0

Lieferumfang

▪ Warenkorb
▪ Aufnahme für Filtereinsätze
▪ 2x Auflage für Wannenrand

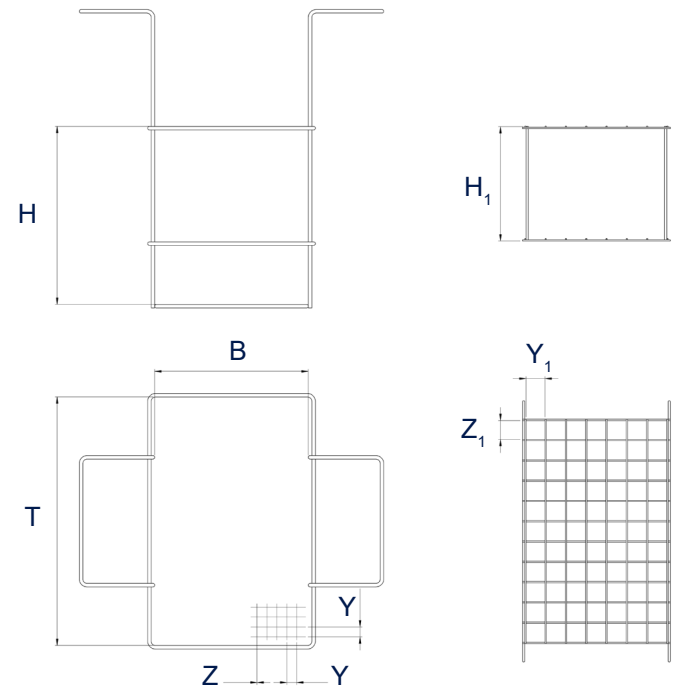


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Move

- Die Oszillation verstärkt im Reinigungsbad die Reinigungswirkung durch die automatische Korbbewegung auf und ab
- Frei positionierbares und anwendersicheres Bedienpanel
- Nachrüstbar auf Elmasonic xtra ST 300 - 1600 & 2500
- Einfache Inbetriebnahme ohne Einsatz eines Servicetechnikers
- Mittels Aufsatzrahmen (optionales Zubehör) passend für xtra ST-Geräte mit Schallschutzdeckel
- Gehäuse und Korbaufnahme aus Edelstahl

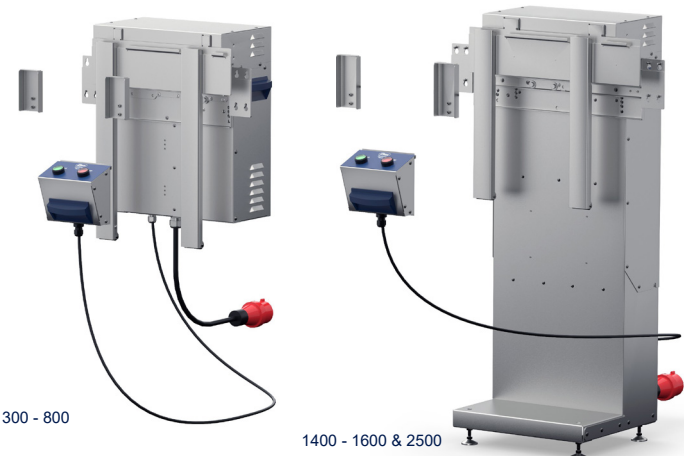

Bestellnummern

Gerätegrösse	300	500	600	800	1400	1600	2500
Bestellnummer	1111714	1119271	1119272	1116096	1119273	1116402	1118068

Lieferumfang

▪ Oszillation mit Bedieneinheit
▪ 2x Eingreifschutz-Set für Korb (je 1x U-Blech, 1x Blech, 2x Schraube und 2x Mutter)
▪ Korbaufnahme
▪ 8x Schraube
▪ Edelstahl-Klebeschild magnetisch
▪ Bedien- und Montageanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Move

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	2500
Aussenmasse Oszillation B / T / H	mm	325 / 220 / 695		485 / 220 / 495		590 / 340 / 1000 - 1035		740 / 340 / 1000 - 1035
Aussenmasse Korbaufnahme B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	255 / 45 / 310	255 / 45 / 510	415 / 45 / 355	400 / 45 / 505	470 / 45 / 335	470 / 45 / 435	620 / 45 / 505
Aussenmasse Bedieneinheit B ₂ / T ₂ / H ₂	mm	155 / 85 / 170						
Aussenmasse Eingreifschutz-Set B ₃ / T ₃ / H ₃	mm	60 / 30 / 125						
Max. Korbbelastung	Kg	35						

Technische Daten - Elektrik


Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	2500
Netzspannung	V~	3 x 400 N / PE						
Netzfrequenz	Hz	50						

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Move

Massdefinition


Oszillation für xtra ST 1400, 1600, 2500

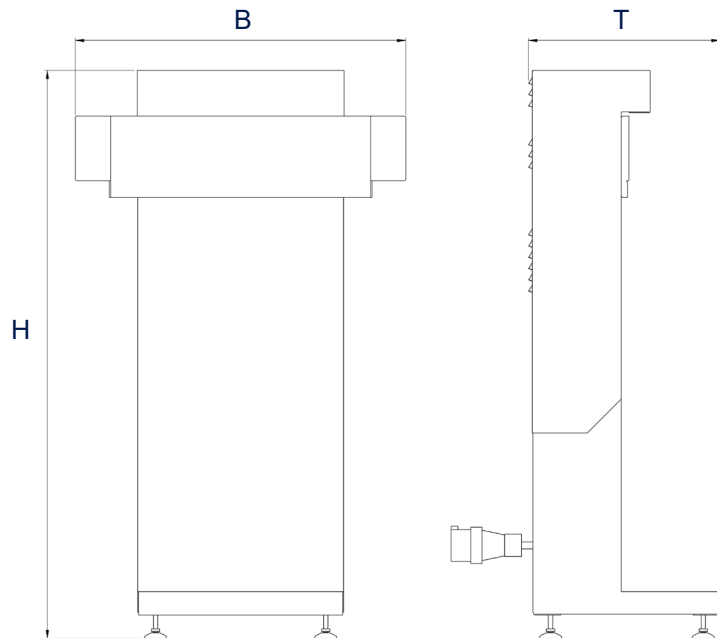


Oszillation für xtra ST 300 - 800

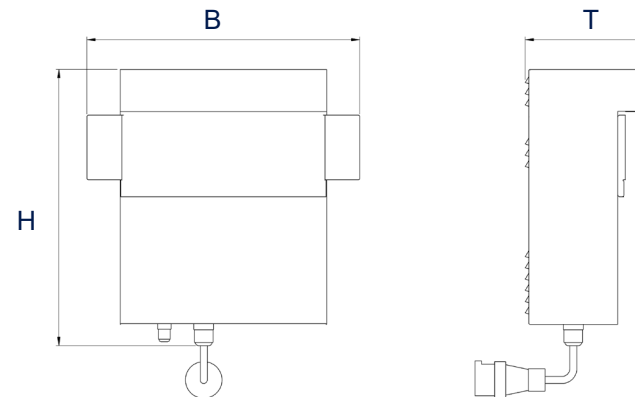


Bedieneinheit

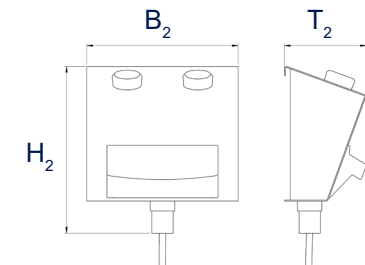

Korbaufnahme

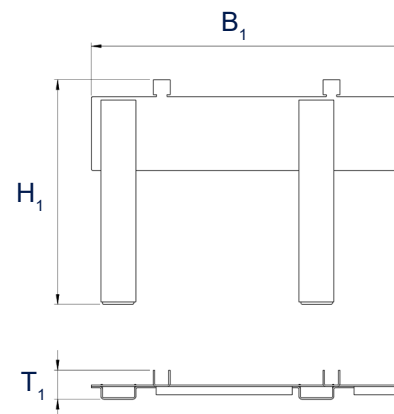

Eingreifschutz-Set

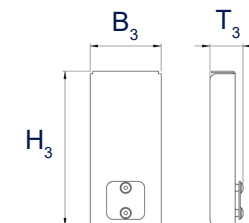


Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Move

Edelstahl-Aufsatzrahmen

- Nachrüstbar auf Elmasonic xtra ST 300 - 1600 & 2500
- Wird zusätzlich zur Montage eines Schallschutzdeckels benötigt

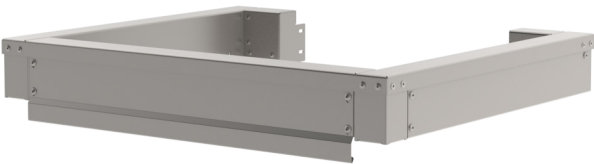



Bestellnummern

Gerätegrösse	300	500	600	800	1400	1600	2500
Bestellnummer	1116457		1111699		1116834		1120721

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	300	500	600	800	1400	1600	2500
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	410 / 475 / 105		580 / 505 / 105		680 / 780 / 105		830 / 825 / 105

Massdefinition

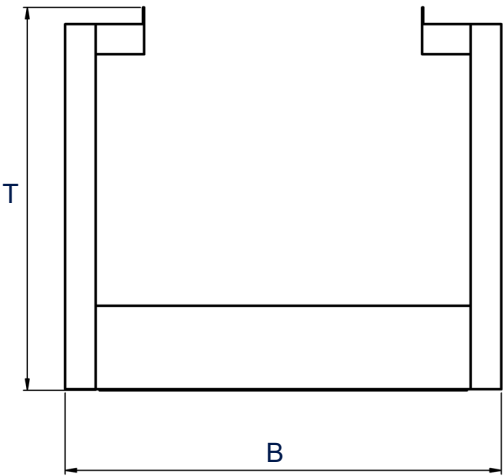

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Filter

- Kein Auffüllen vor Inbetriebnahme nötig, da die Pumpe trocken Selbstansaugend ist
- Erhöhte Lebensdauer der Ultraschallwanne durch Partikelfilterung
- Rückgewinnung / Separierung von Partikeln (vor allem bei Edelmetallen)
- Senkung der Betriebskosten durch längere Haltbarkeit der Reinigungsflüssigkeit
- Variable Anordnung neben einem Elmasonic xtra ST Ultraschallgerät
- Filterkerze komfortabel austauschbar
- Anzeige des Filterwechsels, nach Erreichen des Intervalls, der voreingestellten Betriebsstunden
- Nachrüstbar an allen xtra ST-Geräten
- Gehäuse aus Edelstahl



Bestellnummern

Grösse	3/4"	1"
Bestellnummer	1100757	1122968

Passend für Geräte

Grösse	3/4"	1"
Elmasonic xtra ST	300, 500, 600, 800, 1900	1400, 1600, 2500

Lieferumfang

▪ Elma Filter	▪ Fitting-Set Rücklauf
▪ Einweg-Filterkerzen (je 1 Stück in 10, 20 und 50 µm)	▪ Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge)
▪ Fitting-Set Zulauf	▪ Bedien- und Montageanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Filter

Technische Daten - Mechanik

Gerätegrösse	Einheit	3/4"	1"
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	390 / 485 / 750 - 765	
Höhe Anschluss Zu-/Ablauf H ₁	mm	330 - 345	
Anschluss Zulauf xtra ST-Geräte D	Zoll	1/2	
Anschluss Ablauf xtra ST-Geräte D ₁	Zoll	3/4	1
Anschluss Rückführung xtra ST-Geräte D ₂	Zoll	1/2	
Gewicht	Kg	25	
Filterfeinheit	µm	10, 20, 50	
Filtergrösse	Zoll	10	
Durchflussmenge	l/h	~ 350 - 400	


Technische Daten - Elektrik

Gerätegrösse	Einheit	3/4"	1"
Netzspannung	V~	230	
Netzfrequenz	Hz	50 / 60	
Temperatur max.	°C	+ 40	
Schutzart	IP	20	

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Massdefinition

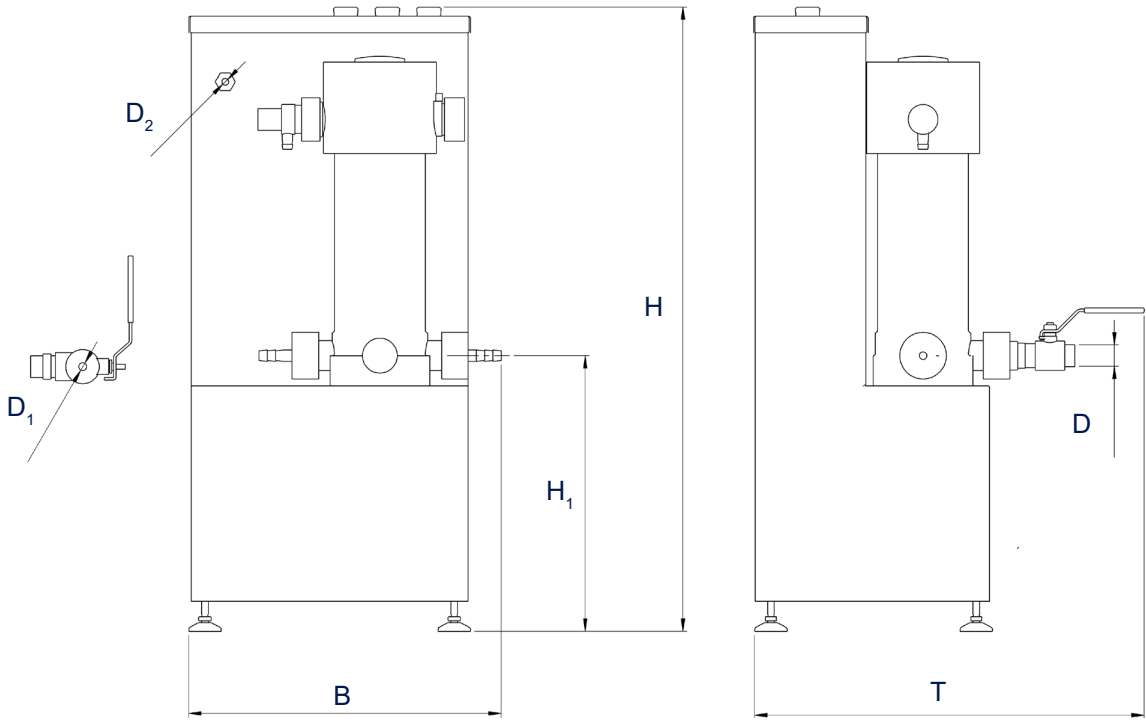



Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Filter

Einweg-Filterkerze



Bestellnummern

Filtergrösse	10 µm	20 µm	50 µm
Bestellnummer	1000004402	1004842	1000016089

Technische Daten - Mechanik

Filtergrösse	Einheit	10 µm	20 µm	50 µm
Länge	Zoll	10		

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Filter

Retrofit

- Für Elmasonic xtra ST-Geräte ohne Zulauf und ohne Schallschutzdeckel
- Zurückführen der gefilterten Reinigungsflüssigkeit in das Ultraschallgerät.




Bestellnummern

	Retrofit
Bestellnummer	1113896

Technische Daten - Mechanik

	Einheit	Retrofit
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	380 / 485 / 745
Anschluss D	mm	13

Massdefinition

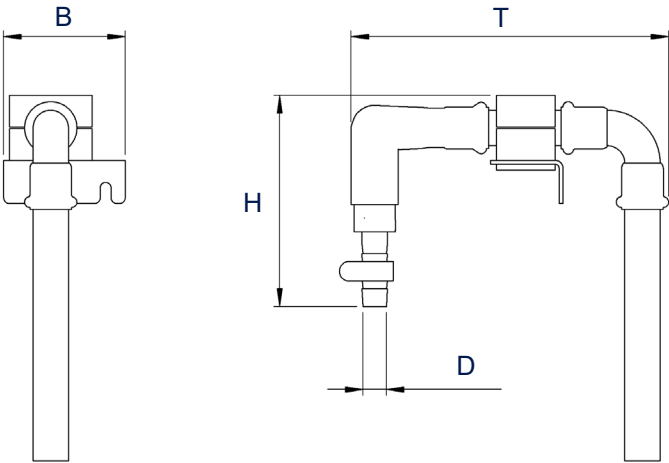

Lieferumfang

▪ Retrofit
▪ Schlauchschelle
▪ 2x Schraube zur Befestigung am xtra ST-Gerät

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Table

- Elma Table M bietet Platz für 1 Elma Rinse oder 1 Elmasteam
- Elma Table L bietet Platz für 1 Elma Rinse und 1 Elmasteam
- Ideal zum Vorreinigen, Spülen, Abtropfen, Trocknen
- Ablauf mit Kugelhahn
- Elma Table kann links oder rechts des Ultraschallgerätes aufgestellt werden, hierzu kann der Spritzschutz entsprechend beidseitig montiert werden
- Gestell, Tropfblech und Spritzschutz aus Edelstahl



Bestellnummern

Gerätegrösse	M	L	L/Low
Bestellnummer	1110141	1111759	1113201

Passend für Geräte

Gerätegrösse	M	L	L/Low
Elmasonic xtra ST	300 - 800	1400 - 2500	--
Elmasonic Med / Select	--	--	500 / 900

Lieferumfang

- Elma Table
- Spritzschutz-Set Grösse M (Blech und 4x Rändelmutter) oder Grösse L (2x Blech, 2x Schraube und 5x Rändelmutter)
- U-Blech
- Tropfblech-Set (Grösse M = 2x Tropfblech; Grösse L = 3x Tropfblech)
- Bedien- und Montageanleitung

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.


Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Table

Technische Daten - Mechanik




Gerätegrösse	Einheit	M	L	L/Low
Max. Aussenmasse mit Anbauten B / T / H	mm	530 / 505 / 1410	900 / 810 / 1395	855 / 775 / 590
Max. Aussenmasse ohne Anbauten B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	485 / 530 / 930	855 / 805 / 930	855 / 770 / 125
Arbeitsbereich B ₂ / T ₂	mm	470 / 470	840 / 740	
Anschluss Ablauf	Zoll	3/8		
Anschluss für Schlauch Innen Ø D	mm	14		
Gewicht	Kg	21	40	24
Gesamtvolumen Auffangwanne	L	8,5	19,5	

Massdefinition

Elma Table M & L

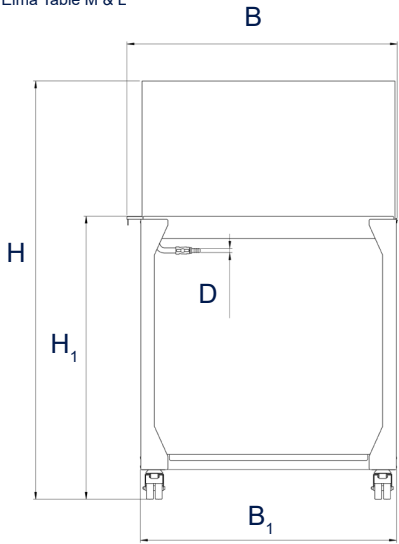

Elma Table L/Low

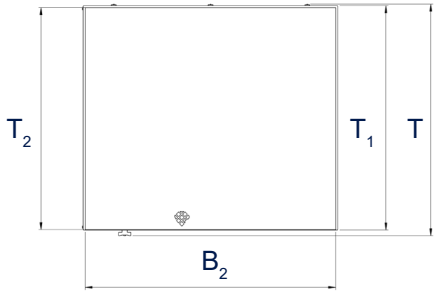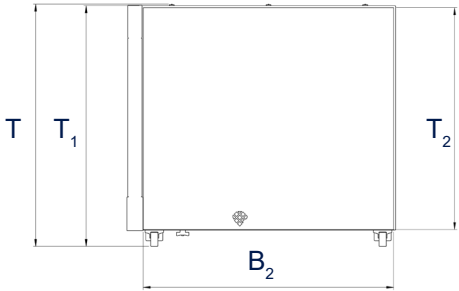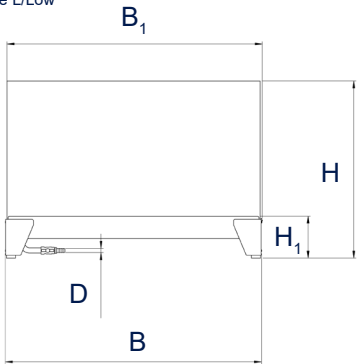

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.
Elma Schmidbauer Suisse AG · Hintermättlistrasse 11 · 5506 Mägenwil · Tel. +41 62 887 25 00 · www.elma-suisse.ch

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Table

Halterung für Handstück Elmasteam

- Zur Befestigung am Elma Table
- Befestigung aus Edelstahl; Handstückhalter aus Kunststoff




Bestellnummern

	Halterung
Bestellnummer	1118940

Technische Daten - Mechanik

	Einheit	Halterung
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	70 / 90 / 70

Massdefinition

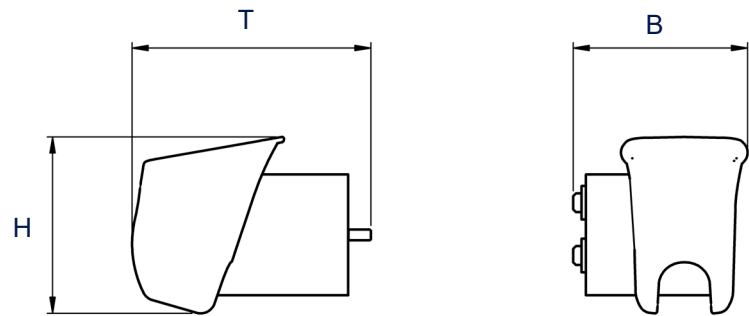

Lieferumfang

▪ Halterung mit Handstückhalter
▪ 2x Scheibe und 2x Sechskantmutter

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Rinse

- Ideal zum Vorreinigen, Spülen, Abtropfen
- Handbrausen für Stadtwasser- und VE-Wasser-Spülung mit drehbarer Kupplung für eine flexible Handhabung
- Spülen mit Elma Rinse ermöglicht eine fleckenfreie Reinigung
- LED-Leitwertanzeige für Verbrauchsinformation und Kartuschenwechsel
- Flexible Montage am Elma Table, an der Wand oder unter einem Arbeitstisch
- Bauseitiger Wasserdruck bis max. 6,9 bar, bei größerem Wasserdruck einen Druckminderer einbauen
- Druckbehälter und Druckbehälterdeckel haben eine Lebensdauer von 10 Jahren
- Wandhalterung aus Edelstahl



Bestellnummern

	Elma Rinse
Bestellnummer	1101242

Lieferumfang

- | |
|--|
| ▪ Filtersystem |
| ▪ Wandhalterung, 2x Dübel und 2x Schraube |
| ▪ 2x Handbrause, 2x Düse und 2x Ersatzdüse |
| ▪ Halterung und 2x Schraube |
| ▪ Spiralschlauch |
| ▪ Schlauchstück |
| ▪ T-Steckverbinder und Schraube |
| ▪ Montageschlüssel |
| ▪ Netzstecker |
| ▪ Bedien- und Montageanleitung |

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.

Elmasonic xtra ST Peripherie - Elma Rinse


Technische Daten - Mechanik

	Einheit	Elma Rinse
Max. Aussenmasse B / T / H	mm	360 / 295 / 560
Max. Aussenmasse Filter- system B ₁ / T ₁ / H ₁	mm	255 / 288 / 555
Gewicht	Kg	28,5
Anschluss Eingang	Zoll	G1 - G¾
Schlauchlänge	mm	2,3
Kapazität bei 300 µS/cm	L	1300
Durchflussmenge	l/h	300
Betriebsdruck	bar	2 - 6,9

Technische Daten - Elektrik

	Einheit	Elma Rinse
Netzspannung	V~	110 - 240
Netzfrequenz	Hz	50 / 60

Massdefinition

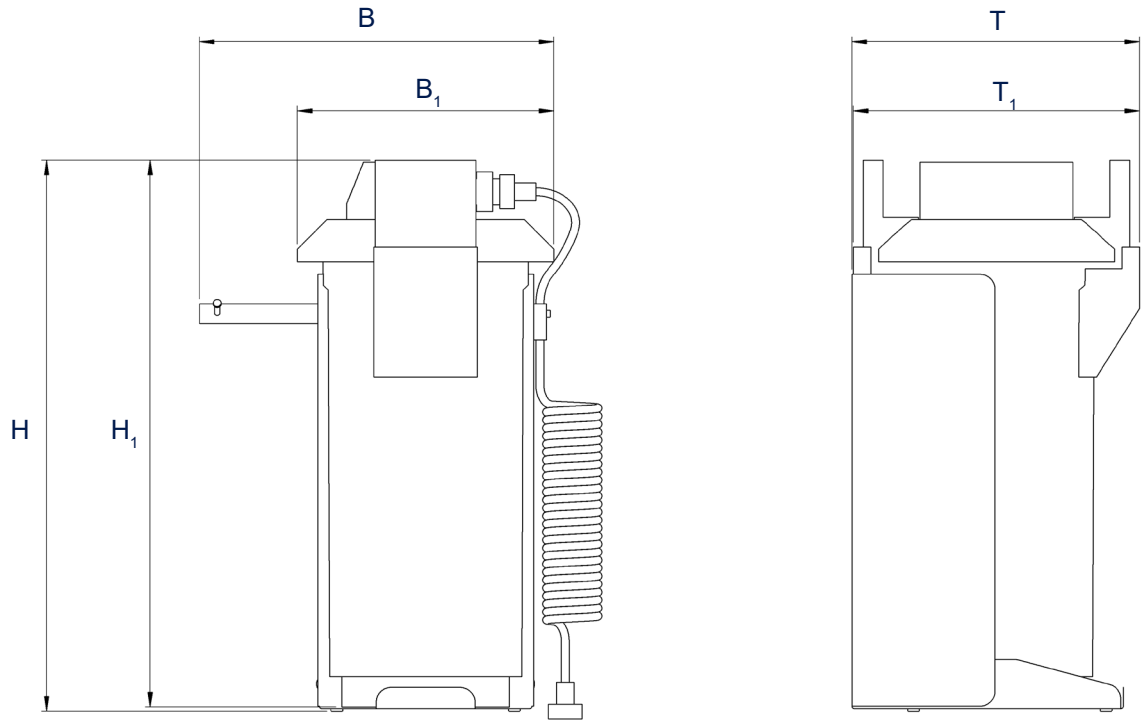

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemässer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.